



MIIA MT100life 7"



MIIA MT-100

ES Manual del usuario

miiá®



CONTENIDO

Tocinstrucciones de seguridad importantes	4
Descripción general	7
Ubicación de los controles.....	7
Teclas	8
Funcionamiento pantalla táctil	8
Aplicaciones tableta	9
Iconos de estado.....	10
Preparación	11
Conexión al PC y Transmisión datos.....	11
Carga.....	12
Uso tarjeta Micro SD	12
Funciones básicas.....	13
Pantalla principal	14
Menú Principal.....	14
Ajustes.....	15
Wireless y redes	15
Bluetooth	16
Dispositivo	18
Personal	18
Cuentas	19
Sistema.....	19
Música.....	20
Videos e Imágenes	21
En línea	23
Cámara.....	24
Correo electrónico.....	25
Solución de problemas:	26
Miia Games	28
Especificaciones del producto	28

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO ABRIR



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, U OTRAS INTERFERENCIAS, UTILICE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS



El símbolo con el punto exclamativo presente en el triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto, con una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo del relámpago presente en el triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) importantes en la literatura que acompaña al aparato.

Antes de usar la unidad, asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones de funcionamiento. Por favor, tenga en cuenta que estas son precauciones generales y pueden no corresponder estrictamente a su unidad.



1) Lea estas instrucciones.

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas y entendidas antes de usar el producto.

2) Guarde estas instrucciones.

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser conservadas para futuras referencias.

3) Lea todas las advertencias.

Todas las advertencias relativas al producto y las instrucciones de funcionamiento deben ser respetadas.

4) Siga todas las instrucciones.

Siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento.

5) No utilice este aparato cerca del agua.

No utilice este producto cerca del agua y la humedad, por ejemplo: cerca de la bañera, fregadero, o una lavadora, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.

6) Limpiar únicamente con un paño seco.

Desconecte el producto de la toma de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño seco para la limpieza.

7) No bloquee las aberturas de ventilación.

Instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8) No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

9) Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

10) Fuente de alimentación

Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de la marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su casa, póngase en contacto con su distribuidor o compañía eléctrica local. Para los productos que funcionan con alimentación de batería, o cualquier otra fuente, consulte las instrucciones de funcionamiento.

Nota:

Confíe todas las reparaciones a personal cualificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha sufrido daños como los siguientes: la fuente de alimentación o la clavija central se ha dañado; el líquido se ha derramado sobre el aparato; el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad; el aparato se ha caído o no funciona con normalidad.



Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información para el uso correcto. Por favor, asegúrese de leer atentamente este manual antes de su uso para evitar cualquier daño en el dispositivo.

1. No coloque el producto en una zona caliente, húmeda o en entornos polvorientos.
2. No coloque el producto en ambientes calurosos. Sobre todo en verano, no lo coloque en un coche con todas las ventanas cerradas o bajo el sol.
3. Evite que se caiga o aplaste el producto y no agite la pantalla TFT excesivamente, ya que puede causar daños.
4. Seleccione un volumen adecuado y evite el ruido mientras usa los cascos/auriculares. Baje el volumen o deje de usar el producto si los oídos empiezan a doler o a zumbar.
5. En las siguientes situaciones, cargue el producto:
 - A. Cuando la batería se está agotando aparecerá una ventana que le avisar que debe cargar.
 - B. El sistema se apaga automáticamente, y se apaga poco después de reiniciar.
 - C. Los botones operativos no funcionan correctamente.
 - D. La unidad no se enciende.

Nota: No se pueden utilizar cargadores de otros modelos para este dispositivo, ya que podría causar daños en el mismo y anular la garantía. Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente si usted necesita un cargador de sustitución.

- No desconecte el dispositivo durante el formateo, la descarga y/o la carga; de lo contrario, pueden producirse errores de aplicación.
- No nos hacemos responsables de ninguna pérdida o borrado de la memoria causada por daño o mantenimiento de los productos, u otras razones de índole personal.
- No desmonte el producto y evite limpiarlo con alcohol etílico, disolvente o benceno.
- No utilice este producto en áreas que prohíben el uso de dispositivos electrónicos.
- No utilice este producto al conducir un vehículo o caminando por la calle, ya que podría provocar un accidente.

Notas:

- Este dispositivo no es resistente al agua.
- Todas las imágenes de este manual son sólo de referencia. Las especificaciones y el aspecto del producto y las pantallas están sujetos a cambios sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ubicación de los controles



- ① MIC
- ② Tecla encendido
- ③ VOL +
- ④ VOL -
- ⑤ Micro USB OTG
- ⑥ HDMI
- ⑦ Micro SD

- ⑧ DC IN jack
- ⑨ Auricular
- ⑩ Cámara real
- ⑪ Speake
- ⑫ Cámara frontal
- ⑬ LCD TFT
- ⑭ Panel táctil (TP)



Teclas

No.	Nombre	Definición de función
②	Tecla encendido	1) Una presión prolongada (unos 8 segundos) para encender la Tableta 2) Una presión prolongada (unos 8 segundos) para que se apague la Tableta 3) Una presión breve (1s) para activar desde el modo de espera
③	VOL - Tecla	Para reducir el volumen
④	VOL + Tecla	Utilizar para aumentar el volumen

Funcionamiento de la pantalla táctil

No.	Nombre	Definición de función
1	Presión breve	Significa tocar un icono menos de 1,2 segundos para que se active.
2	Presión prolongada	Significa tocar un icono más de 1,2 seg. para activarlo.
3	Deslizar/operación de arrastre	La dirección del contacto táctil. Utilizado principalmente en la imagen/cambio de página/arrastre etc.
4	Operación escritura a mano	Sirve principalmente para escribir caracteres o símbolos.
5	Tecla virtual	Pertenece al teclado virtual.



Aplicaciones de la Tableta

Algunas aplicaciones pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades de los usuarios. La siguiente lista son las aplicaciones básicas comunes:



Música



Archivo
Imágenes



Navegador



Correo



Cámara



File
Manager




OWL
Player



Calendario





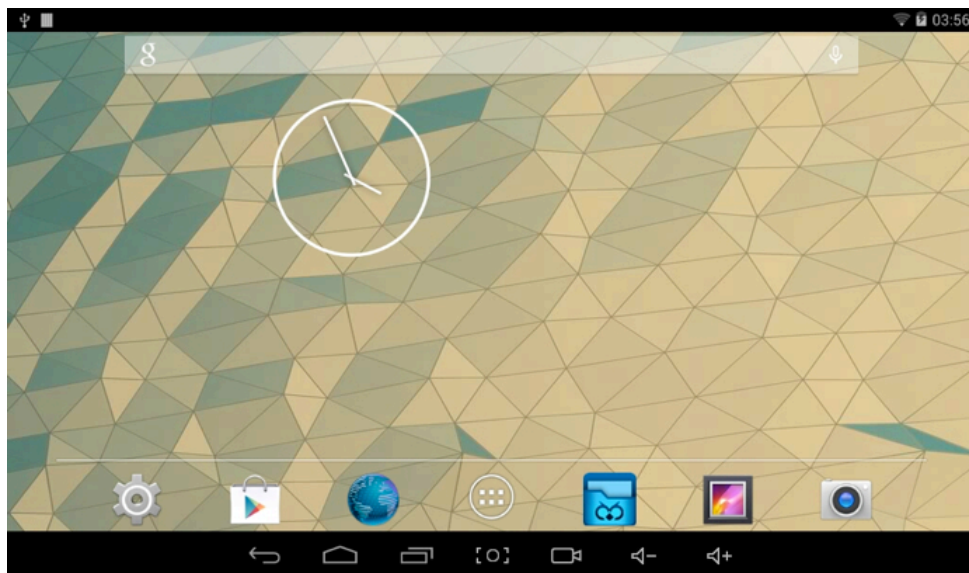


Iconos de estado

El menú barra de estado es el siguiente:









En la parte inferior de la barra de estado de la pantalla hay siete iconos de funcionamiento.



Iconos	Consecuencias
 Volver tecla de función	Retroceder /volver a la acción anterior
 Tecla de inicio	Volver a la pantalla de inicio
 Tecla de acceso directo	Muestra todas las aplicaciones abiertas en forma de miniaturas, seleccionar una para abrir la pantalla completa
 Tecla captura pantalla	Pantalla completa
 Tecla grabación de pantalla	Grabador de pantalla
 Volumen -	Disminución de volumen
 Volumen +	Aumento de volumen


Los iconos que aparecen a continuación muestran la información actual de la tableta:

Iconos	Consecuencias
 Estado de conexión USB	Mostrar el estado de conexión USB
 Estado USB	Muestra si el puerto USB se conecta correctamente
 Tarjeta SD estado de conexión	Muestra el estado de la toma Micro SD
 7:40 Tiempo	Muestra la hora actual
 Wi-Fi	Indica la intensidad de la señal de la conexión wifi que se utiliza con la tableta
 Batería	Muestra la carga actual de la batería

PREPARACIÓN

Conexión al PC y Transmisión de datos

Conecte la tableta al PC mediante un cable USB.

1. Utilice el cable USB suministrado para conectar el PC y la Tableta. El icono USB  aparecerá en la parte superior izquierda de la barra de estado, y muestra que los dispositivos están conectados.


Pulse el icono y deslice el dedo hacia abajo para abrir el menú.

2. Activar el mensaje conectado a través de USB “Toque para copiar los archivos a/desde su ordenador. Ahora pulse el botón “Activar el almacenamiento USB” Ahora puede transferir archivos.

3. Haciendo lo anterior también se puede acceder a cualquier tarjeta Micro SD y transferir archivos desde y hacia el PC a la tarjeta Micro SD. Pulse Apagar el almacenamiento USB para finalizar la conexión.



Nota: Si su tarjeta Micro SD se ha formateado en NTFS, por favor, quítese de forma segura en su PC y luego pulse “cerrar dispositivo de almacenamiento USB”, de lo contrario podrían perderse archivos, (abajo se muestra como quitar de forma segura)

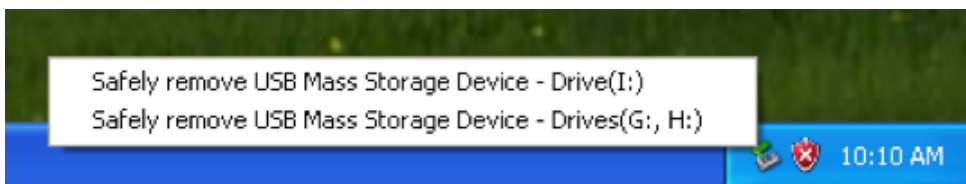



Carga

La tableta tiene una alta capacidad de batería de litio-ion polímero. Puede cargar la batería utilizando el cargador de batería o mediante el uso de la salida USB 5V en un PC con el cable USB suministrado.

Cuando la batería está baja, una aparece una ventana de aviso, así que por favor asegúrese de que usted siempre tiene la batería cargada.


Uso tarjeta Micro SD

La Tableta es compatible con las tarjetas Micro SD de hasta 32 MB para ampliar su memoria en la tableta. Tenga cuidado al insertar y extraer la tarjeta Micro SD.

Administrador de archivos:




Haga clic en el icono de la aplicación Administrador de Archivos para ver los archivos en todos los dispositivos de almacenamiento, tales como: Tarjeta Micro SD o en un dispositivo USB. Puede acceder con facilidad y rapidez y utilizar los archivos de estos dispositivos.

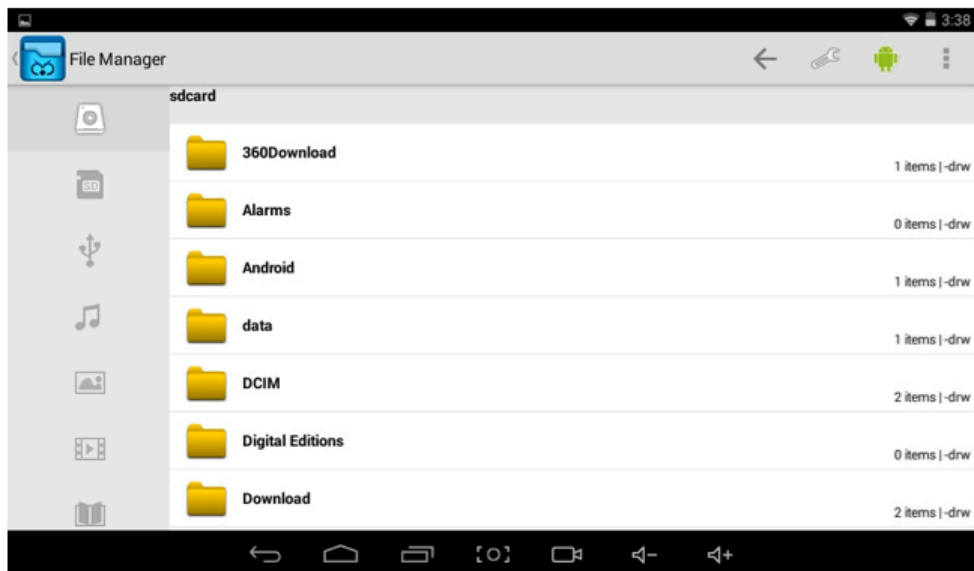

FUNCIONES BÁSICAS

Pantalla Principal

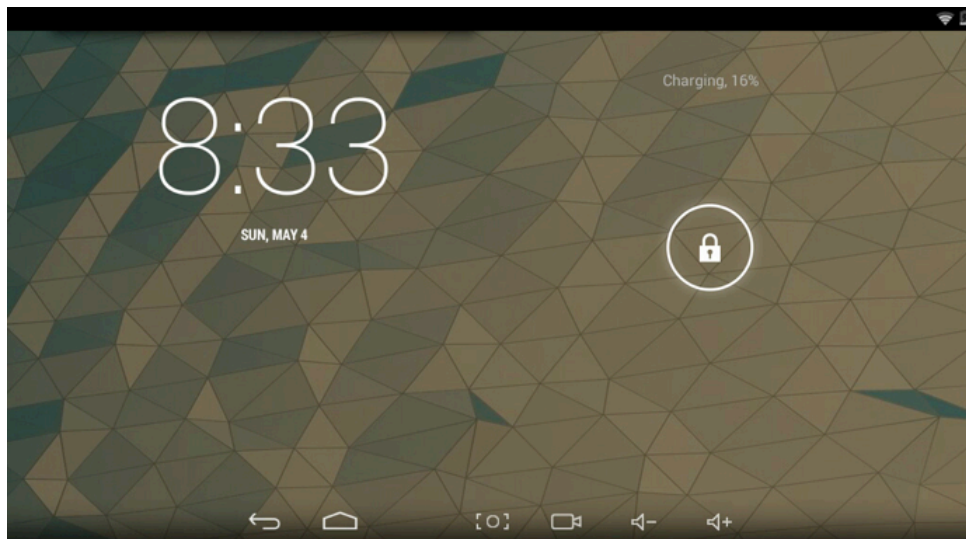

Cuando se inicia por primera vez, la tableta está configurada para que se bloquee la pantalla. Para abrir debe arrastrar el dedo sobre el candado para acceder a sus aplicaciones y archivos.




Una vez que haya desbloqueado y esté en las principales aplicaciones de pantalla puede cambiar rápidamente la ventana deslizante por la derecha y la izquierda para ver las aplicaciones. La tableta es compatible con windows 5.



Menú Principal

Para acceder a la pantalla principal, haga clic en el símbolo de inicio . Presione el icono  en la parte inferior de la pantalla de inicio. Todas las aplicaciones serán visibles en la pantalla, deslice la ventana para verlas todas.

Abrir o cambiar aplicaciones

Seleccione un icono de aplicación y pulse para abrirlo. Puede pulsar el símbolo de inicio  en cualquier momento para volver a la pantalla principal.

Añadir aplicaciones a la pantalla de inicio

Pulse y mantenga pulsado el dedo sobre la aplicación que desea agregar a la pantalla de inicio, después de unos segundos un atajo hacia la app se creará automáticamente y será visible en la pantalla de inicio.



Acercar o alejar la imagen


Puede ampliar o reducir el tamaño de fotografías o la visualización de la web mediante la apertura y cierre los dedos pulgar e índice al tocar la pantalla.

Ver la tableta horizontal o vertical

La tableta es compatible con la rotación de la pantalla. Así que, sea lo que sea que están viendo en su tableta (ancho o largo) la pantalla se ajustará y hará una rotación.

AJUSTES


En la pantalla de inicio, pulse el icono de la aplicación y  luego seleccione  , los ajustes relativos al sistema wireless, opciones del dispositivo, opciones personales, cuentas y opciones del sistema.

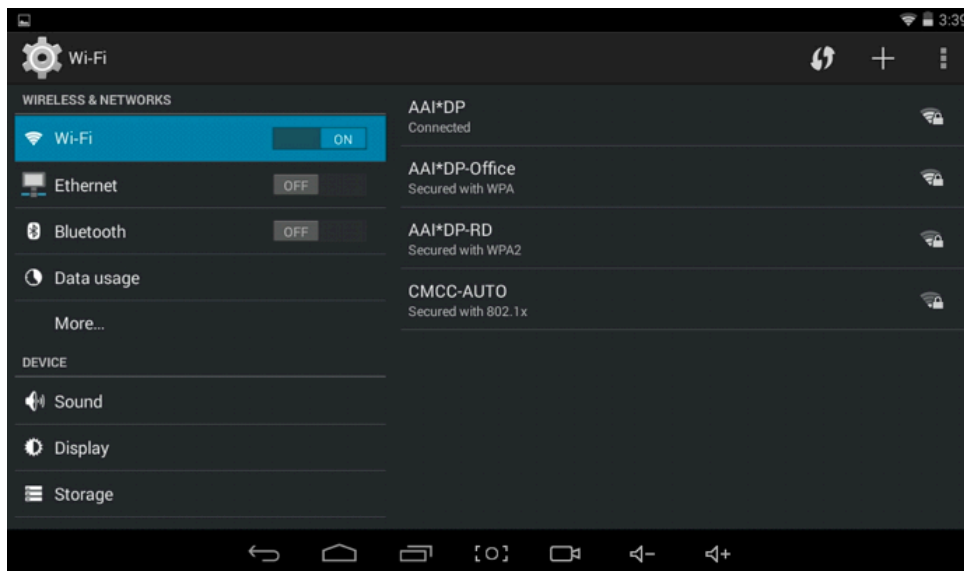

Wireless y redes

1. Conectarse a Wi-Fi:

1 • Es necesario que la configuración Wi-Fi esté en ON. Presione la conexión Wifi y si es necesario añada la tecla Wi-Fi.


2 • Después de que la tableta se haya conectado a su red Wi-Fi, el símbolo  barra de estado muestra la intensidad de la señal.

3 • Entonces la conexión Wi-Fi se ha conectado. Siempre que se encuentre en el rango wifi de la red, cada vez que la tableta esté activada, se conectará automáticamente.

4 • En Ajustes el Wi-Fi OFF sirve para desactivar la función Wi-Fi.



Recuerde:

(1) Haga clic en el icono  de la parte superior derecha de la pantalla y estarán disponibles otras opciones avanzadas Wi-Fi. Cada ajuste se explica en la pantalla de cada función.

2. Información sobre el uso de datos

Muestra información sobre el tráfico de datos, también se puede ver la información de las aplicaciones utilizadas.



3. Más


Establecer modo Avión, VPN, Portable hotspot, red móvil, etc.

Si usted necesita navegar por Internet con 3G, en primer lugar es necesario desactivar el WIFI y Ethernet, y a continuación enchufe el adaptador 3G con la tarjeta SIM de la tableta para puerto USB. La tableta se conecta a la red de forma automática, una vez conectada el logotipo 3G aparecerá en el menú.

Bluetooth

Cómo usar Bluetooth:


1. Seleccione el  icono. En el menú ajustes, seleccione Bluetooth y ON. Android Bluebird es el nombre del dispositivo. El valor predeterminado es “sólo visible para dispositivos Bluetooth emparejados”. Toque en Android Bluebird para cambiar este ajuste si es necesario que sea “Visible a todos los dispositivos Bluetooth”. Seleccione el icono en la parte superior derecha de  la pantalla para seleccionar la opción Visibilidad de tiempo de espera.

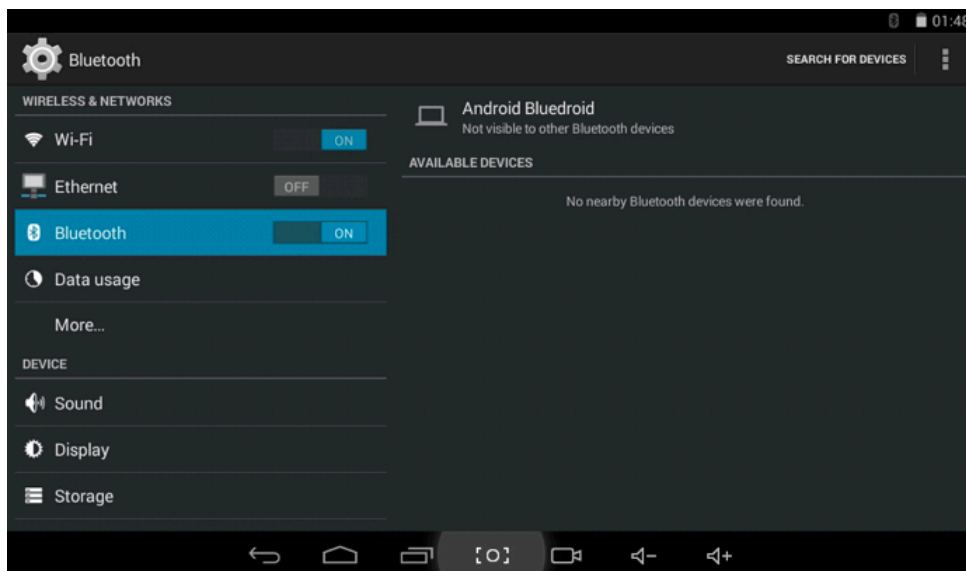

2. Seleccione “Buscar dispositivos” para emparejar con el dispositivo que desee el emparejamiento.




3. Una vez que los dispositivos se han emparejado, podrá enviar y recibir archivos. La distancia entre cada uno de los dispositivos cuando se comunica debe ser no más de 10 metros.

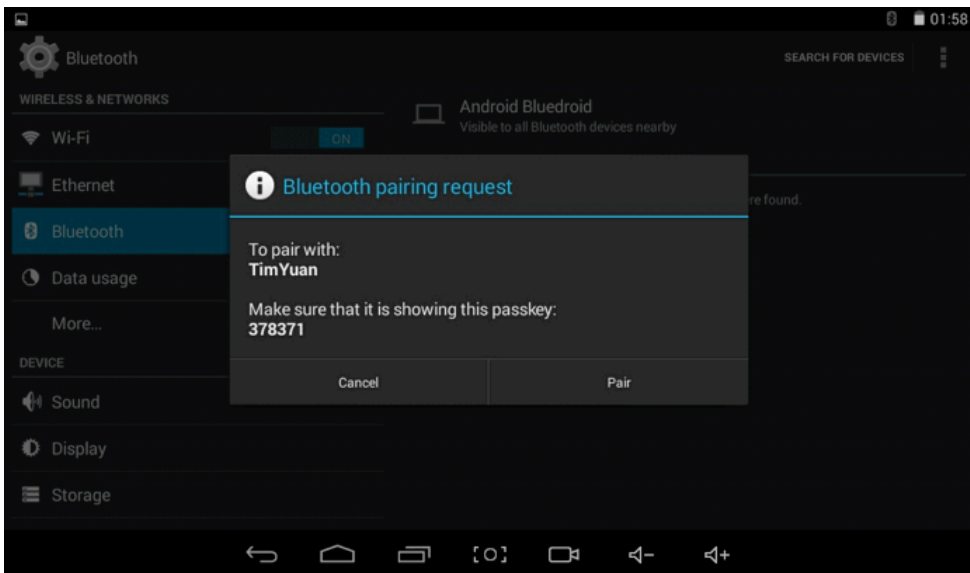

4. Para desactivar la función de Bluetooth ajuste el interruptor de Bluetooth en OFF


Recuerde:

Puede seleccionar el icono en  la parte superior derecha de la tableta para ver las opciones que se indican a continuación.

Renombrar tableta

Tiempo de espera de visibilidad

Mostrar los archivos recibidos

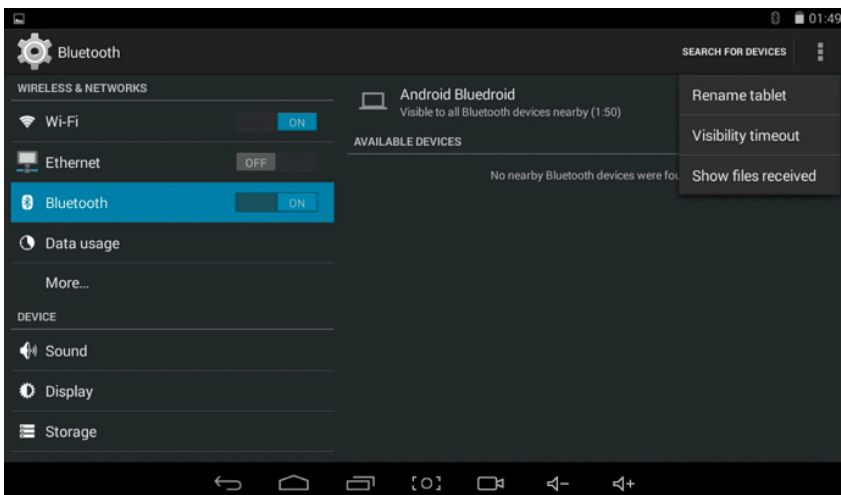



Dispositivo

Incluye sonido, visualización, almacenamiento, batería y aplicaciones.

1 • Ajuste del sonido

Permite al usuario cambiar todos los ajustes de sonido necesarios para la tableta y las aplicaciones.

2 • Ajuste de pantalla

Permite al usuario personalizar todos los aspectos de la pantalla de la tableta sustituyendo el fondo, el brillo, el tamaño de la letra, etc.

3 • Almacenamiento

Permite al usuario ver la disponibilidad de memoria disponible en todos los dispositivos de almacenamiento externos e internos.

4 • Batería

Muestra si el nivel de carga de la batería sigue estando disponible.

5 • Aplicaciones

Muestra una lista de todas las aplicaciones almacenadas en la tableta. Mediante la selección de una app se puede ver toda la información relevante para saber todo lo relativo a esta aplicación.

Personal

1. Servicios de ubicación

Permite a las aplicaciones que usan datos de fuentes como las redes Wi-Fi y móviles que determinen tu ubicación aproximada, este sistema debe recoger estos datos de ubicación anónimos y enviarlos a Google. Esto sólo puede ser activado en la el ajuste inicial de la tableta si usted lo configura.

2. Seguridad

Incluye la pantalla de seguridad, las contraseñas, los administradores de dispositivos y el almacenamiento de credenciales.

① Pantalla de seguridad

- 1 • Bloqueo de pantalla Elija cómo y si desea que la pantalla se bloquee.
- 2 • Información del propietario: Define la información del propietario que se mostrará cuando la pantalla esté bloqueada.
- 3 • Contraseñas: Permite mostrar los caracteres o no a la opción de escribir la contraseña.

② Dispositivo de administración

- 1 • Administrador de dispositivos: Ver o desactivar los administradores del dispositivo.
- 2 • Fuentes desconocidas: Si las apps son desconocidas o peligrosas, con esta opción se le avisa cada vez que una aplicación se descargue desde una fuente que no sea digna de crédito.

③ Almacenamiento de credenciales:

- 1 • Credenciales de confianza: Mostrar certificación CA confidencial.
- 2 • Instalación de la tarjeta SD: Instalar certificación en la tarjeta SD.
- 3 • Pruebas claras: Eliminar todas las certificaciones.

3. Idioma y entrada

- ① Idioma: Elija el idioma que usted desee.



- ② Corrector ortográfico: Revisa y corrige su ortografía en la pantalla.
- ③ Diccionario personal: Haga clic en el botón “ADD” en la parte superior derecha de la pantalla; usted puede agregar vocabularios para crear su propio diccionario.
- ④ Teclado y entrada: en esta opción se indica la entrada instalada en MID, usted puede hacer algunos ajustes relativos a cada entrada.

4. Copia de seguridad y restauración

① Copia de seguridad y restauración

- 1 • Copia de seguridad de mis datos: Copias de seguridad de apps, contraseñas Wi-Fi, y otros ajustes de servidores de Google.
- 2 • Cuenta de copia de seguridad: Copia de seguridad en caché privado sólo debug.
- 3 • Restauración automática: Cuando vuelva a instalar una app restaure copias de seguridad de sus datos y configuraciones.

② Datos personales:

Restaurar los datos de fábrica: Borrar todos los datos de partición; eliminar todos los datos de usuario en la tableta.

Cuentas

Gestión de cuentas y sincronización de información. Pulse el botón “AGREGAR una CUENTA” en la parte superior derecha de la pantalla, puede agregar cuentas de Google, cuentas de empresa o de una cuenta de correo electrónico.

Sistema

1. Fecha y hora

Usted puede adquirir fecha y hora automáticamente o seleccionar la fecha y la hora manualmente.

2. Accesibilidad

- ① Letra grande: Seleccione letra grande
- ② Auto-rotación pantalla: Activar/desactivar la función de rotación de pantalla
- ③ El rendimiento del sistema: hay tres opciones que incluyen “rendimiento equilibrado”, “ahorro de energía previo” y “rendimiento previo”.
 - 1 • Rendimiento equilibrado: La tableta ajusta el consumo de energía al rendimiento de la tableta. (Opción recomendada)
 - 2 • Ahorro de energía previo: (No recomendado)
 - 3 • Rendimiento previo: Si elige esta opción, el rendimiento de la tableta será el mejor. Debido al gran consumo de energía, la vida útil de la batería se reduce considerablemente.

Notas: Algunas aplicaciones o juegos no permiten la rotación de la pantalla. Esto no es un fallo.

3. Opciones para desarrolladores

Esta opción sólo es utilizada por los desarrolladores.


4. Impresión


Con la nube de impresión para una impresora wireless puede imprimir a través de la red para enviar archivos de forma segura.

5. Acerca de la tableta



En esta opción, se puede hallar el estado de las tabletas, información legal, número de modelo de la tableta, versión Android, su versión de kernel y el número de build.

MÚSICA

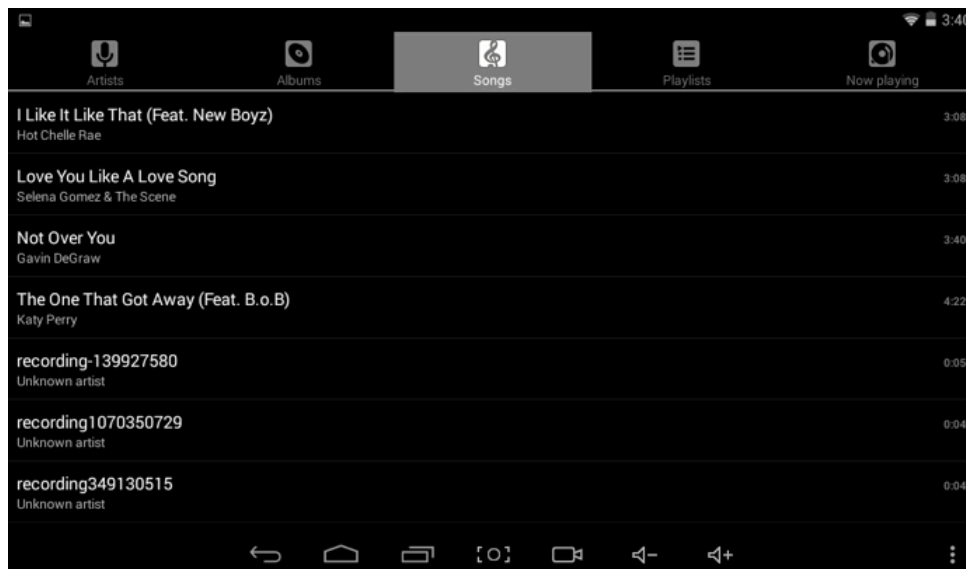1. Pulse  para acceder a la siguiente biblioteca de música; todos los archivos de música se enumeran por separado según Artistas, Álbumes, Canciones, listas de reproducción y reproducción en curso; pulse la opción de acceder a la lista.




2. Con una presión prolongada en cualquier canción o nombre de la carpeta, puede agregarlos a la lista de juegos, eliminarlos y buscarlos.

Puede reproducir música mientras utiliza otras aplicaciones. Tales como: mientras se navega por las fotos /leer txt /navegar por internet. Cuando se reproduce la música en el fondo. En la parte superior izquierda de la pantalla la barra de estado muestra  , pulsar y arrastrar  hacia abajo para mostrar el menú opciones para volver a la lista de música.




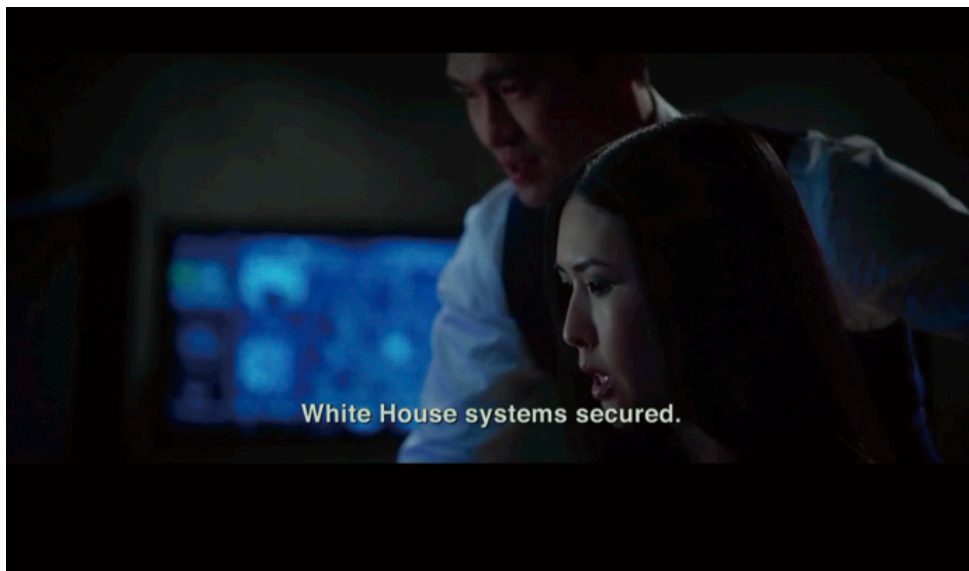
Vídeos e Imágenes

Haga clic en la biblioteca de imágenes  para ver sus fotos / imágenes:

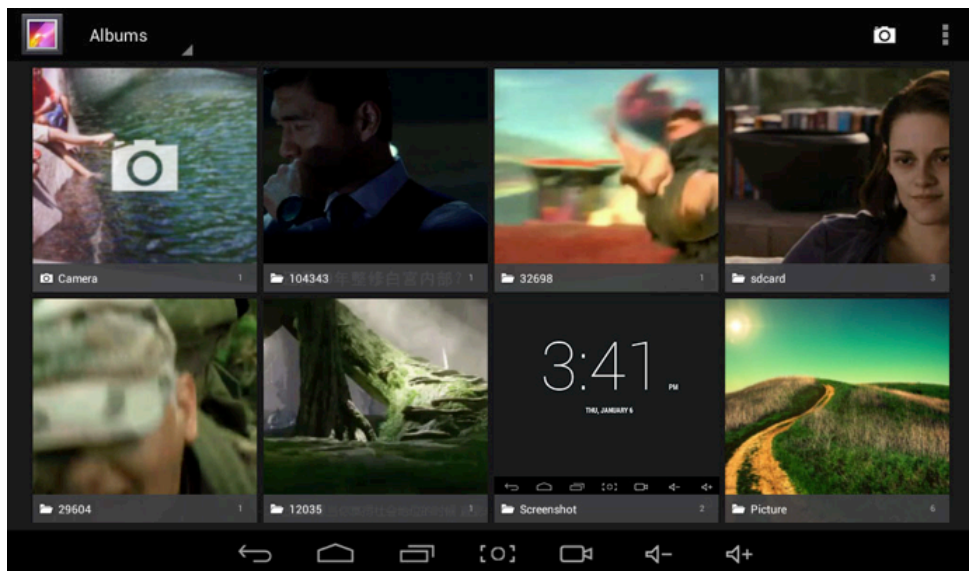

Reproducción de vídeos


Presione la carpeta vídeo y espere un minuto. Después de analizar, pulse play para empezar  y se visualizará lo siguiente:




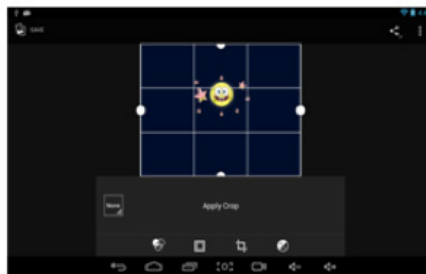
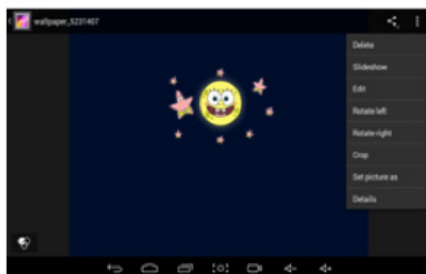


Visualización de la imagen

Elegir la carpeta de imágenes, que se muestra en la siguiente captura de pantalla:

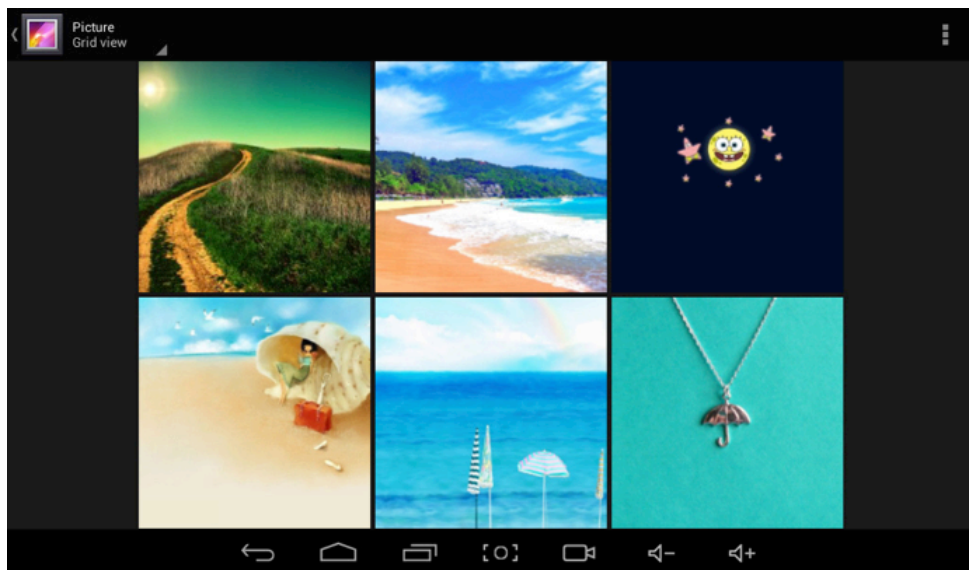


Haga clic en el icono , puede elegir entre las opciones de presentación de diapositivas, edición, girar izquierda, girar derecha, recortar, etc. Si se elige “crop”, usted puede cortar y cambiar el tamaño de la imagen. Después de seleccionar el área que desea recortar, pulse el botón “OK” en la parte superior izquierda de la pantalla.






En línea




Abra el navegador presionando  introduzca la página web. Antes de la navegación por Internet, asegúrese de que su tableta se ha conectado a Wi-Fi, 3G o Ethernet.

Ejemplo de página web de Yahoo:

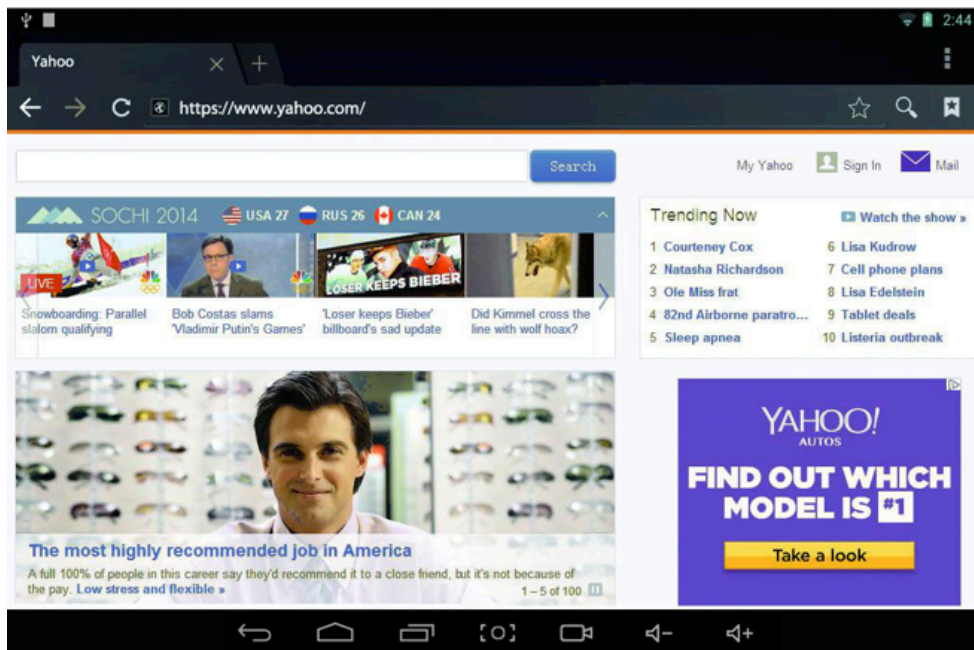


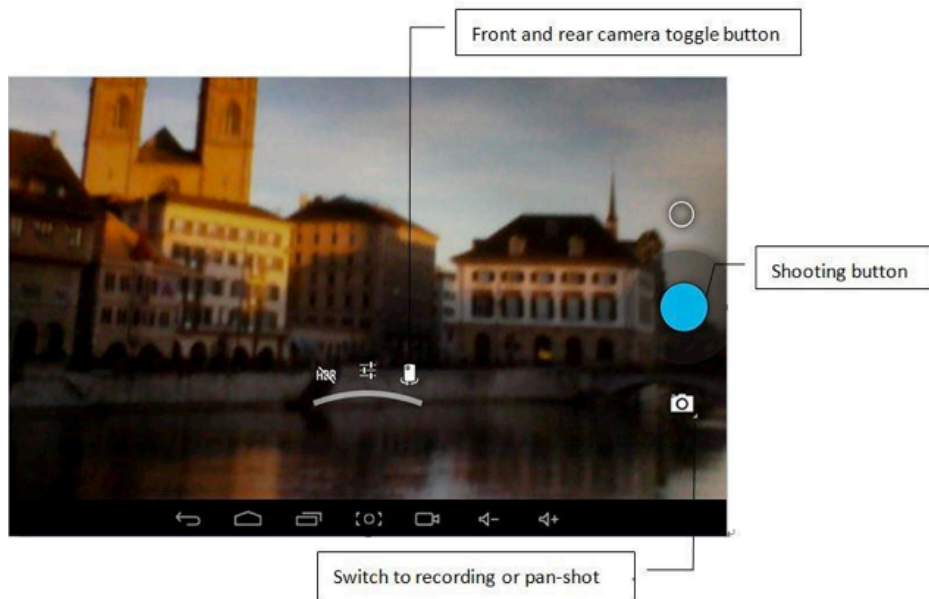
Reproducción de vídeo en línea, como en sitios similares a Youtube:

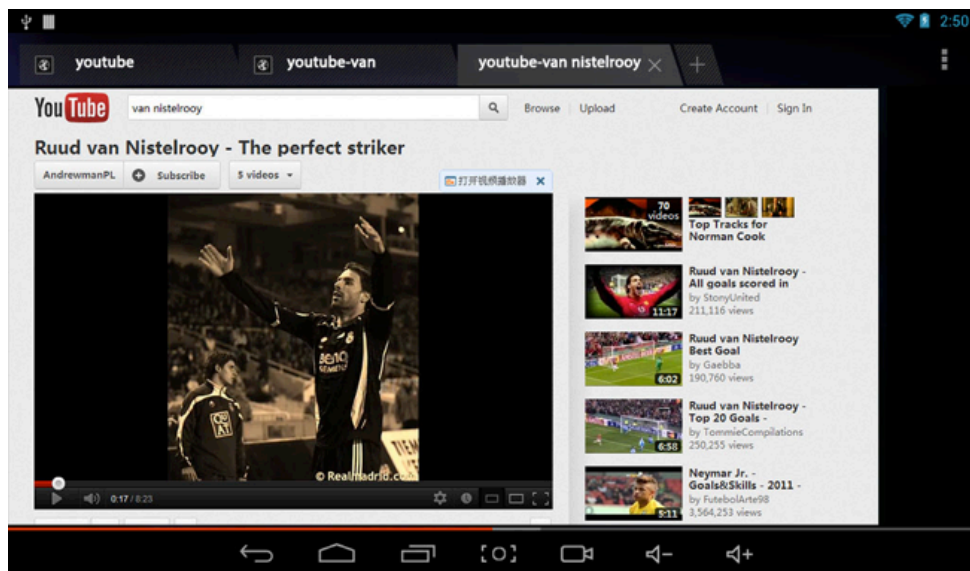

Cámara



Presione el símbolo  para activar la función de la cámara.



Seleccione pan-shot, pulse el icono fotografía, mueva la lente izquierda o derecha lentamente para tomar fotos. Deslizar la pantalla hacia la izquierda para ver fotos o vídeos.






Puede enviar o recibir correos electrónicos



Haga clic en Correo electrónico , y acceda a su cuenta y contraseña, ahora el usuario puede enviar correos electrónicos

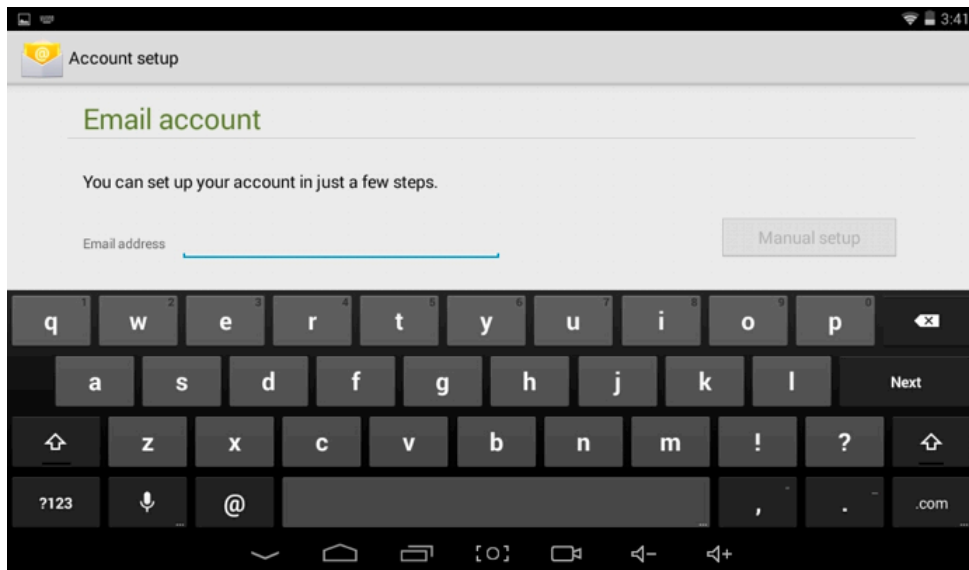

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

- No es posible encender el dispositivo
 - Conecte el adaptador CA/CC suministrado.
- No es posible ir en línea.
 - Compruebe si su conexión Wi-Fi funciona, y si es necesaria una contraseña.
 - Compruebe si el enrutador funciona correctamente.
 - Compruebe la barra de señal en el dispositivo. Es posible que no esté conectado debido a una señal débil.
- Cómo comprar/descargar las aplicaciones de internet
 - Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Wi-Fi/ red.
 - Busque, compre, descargue e instale las aplicaciones que desee siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

ADVERTENCIA:

Los datos personales y la información de la tarjeta de crédito pueden ser necesario, ¡por favor, manténgase alerta!

- No es posible leer e-books
 - Algunas librerías en línea requieren su propia aplicación para comprar, descargar, leer y administrar la compra de e-books. Las aplicaciones se pueden descargar desde la web o entrando en Opera Mini o Amazon APP store o con una búsqueda adecuada.
 - Barnes y Nobles utilizan su propia aplicación de lector, llamada “Nook”. La mayoría de las otras tiendas de libros utilizan aplicaciones de terceros como Aldiko, que se puede descargar desde Opera Mini o Amazon APP store.
- ¿Cómo copiar y leer libros PDF-DRM y EPUB-DMR desde el PC?
 - La tableta no admite la transmisión dese PC de libros e-Books PDF y EPUB-DRM.
- No se encuentran los archivos multimedia:
 - Si ha agregado nuevos archivos en el dispositivo, haga clic en el icono “Archivo Manager” del menú APPS para iniciar la búsqueda.
 - Uso correcto de las Apps para abrir los correspondientes archivos multimedia. Haga clic en “OWL Player” para reproducir archivos de vídeo. Haga clic en “Galería” para ver las fotos. Haga clic en “Música” para escuchar música.
- No se encuentra el botón deseado dentro de la pantalla
 - Use las teclas de flecha para desplazarse arriba y abajo (de derecha a izquierda) para ver los botones de la pantalla principal.
- No es posible pasar a la página siguiente del e-book
 - Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón o pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para ir de derecha a izquierda y pasar a la siguiente página.



- Cómo entrar en el menú Ajustes mientras las aplicaciones/programas se ejecutan
 - Después de activar la aplicación o programa, haga clic en el botón de opción situado en la parte inferior de la pantalla para introducir los ajustes. Efectuar los ajustes como se indica en las instrucciones que aparecen en pantalla (las funciones dependen del software de las aplicaciones).
- No puede conectarse a Wi-Fi o la señal Wi-Fi es débil
 - Asegúrese de que Wi-Fi esté disponible en su ubicación y que esté autorizado (con contraseña correcta) para conectarse a ella.
 - El dispositivo puede estar muy lejos de la fuente de señal. Acerque su dispositivo a la fuente de la señal.
- Cómo eliminar los datos personales y cuentas de correo electrónico desde el dispositivo:
 - En el menú ajustes, seleccione e introduzca "Backup & reset".
 - Haga clic en "Restablecer datos de fábrica" para entrar.
 - Haga clic en "Restablecer tableta".
 - Haga clic en "Borrar tarjeta SD" iniciar el restablecimiento. Espere a que el dispositivo termine el restablecimiento por sí mismo. El dispositivo se apagará automáticamente. (Es posible que necesite unos minutos).

IMPORTANTE:

Tras restablecer los datos de fábrica, todos los datos de usuarios (aplicaciones instaladas por el usuario, contraseñas, cuentas de correo electrónico, cuentas g-mail, archivos multimedia, etc...) serán eliminados. Haga una copia de seguridad de estos datos antes del restablecimiento.

PRECAUCIONES:

Para el uso correcto y el buen rendimiento del jugador, el usuario debe comprender plenamente el manual, así como seguir las instrucciones.



- Por favor, evite altas temperaturas (más de 35 °C) o bajas temperaturas (menos de -5 °C).
- Evitar cualquier impacto a la tableta.
- No deje que la tableta entre en contacto con productos químicos como benceno, disolvente, etc.
- No utilice la tableta cerca de campos magnéticos fuertes, campos eléctricos, etc.
- Manténgala alejada de la luz directa del sol o de aparatos de calefacción.
- No desmonte, repare o modifique la tableta de forma privada.
- El uso de la tableta durante paseos en bicicleta, conduciendo un coche o una moto puede ser peligroso.
- La música demasiado alta puede dañar los oídos. Tenga cuidado con el volumen alto.

MIIA GAMES



Entre en un mundo de diversión con la App **Miia Games** y descubra siempre juegos nuevos!

Cómo funciona:

- ¡Al hacer clic en el icono **Miia Games** encontrará inmediatamente 3 juegos disponibles para usted!
- Elija el juego que le guste más y empiece a jugar: no necesita descargar ninguna otra aplicación y podrá jugar sin necesidad de sobrecargar la memoria del dispositivo.
- Para desbloquear todos los otros juegos, haga clic en el icono "key"  en la parte superior derecha o en los juegos con un candado amarillo  ¡Hay un montón y siempre nuevos!
- Al hacer clic en el botón "key" o en los juegos bloqueados, usted puede elegir la forma de pago que desea y una vez efectuado el mismo, recibirá un PIN de desbloqueo para tener acceso a todos los juegos, sin necesidad de ningún otro pago.
- ¡Luego introduzca su PIN, junto con su dirección de correo electrónico o su número de teléfono, y empiece a jugar!

Recuerde: para usar la aplicación tendrá que estar conectado a Internet y su código será valido en la App **Miia Games** de todos los dispositivos Miia.

¡Diviértase con **Miia & GamePix**!

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MT-100 liife

Procesador	ATM7029B Quad core 1,2 GHz CortexA9	
SDRAM	1GB de memoria DDR3	
Memoria Flash	Integrada de 8 GB Tarjeta SD externa hasta 32 GB	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n Wireless internet	
Bluetooth	REALTEK RTD8723	
USB y HDMI	USB 2.0 OTG alta velocidad y conexión HDMI	
Pantalla	Dimensiones	10.1 " TFT pantalla
	Resolución	1024X600
	Características	Pantalla multitáctil
Sistema operativo	ANDROID 4.4.2	
Otros datos	Dimensiones	269 * 164 * 10,5 mm
	Peso	652 gramos
	Batería	Polímero de Litio 5000 mAh, 3,7 V
Accesorios	Entrada del cargador: 230V~ 50 Hz, salida: 5V DC 2 A Cable USB	





INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

En virtud del Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)"

El símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato indica que el producto al final de su vida útil debe ser eliminado separadamente de otros residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato íntegro con los componentes esenciales, una vez llegado al final de su vida útil, a los centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o entregarlo al revendedor en el momento en que compre un nuevo aparato del mismo tipo, en relación uno por cada uno, o 1 por cero, para los aparatos que tengan el lado mayor inferior a 25 CM. La adecuada recogida selectiva para el sucesivo reciclaje del aparato eliminado, así como el tratamiento y la eliminación ambiental compatible, contribuyen a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los cuales se compone el aparato. La eliminación inadecuada del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas prevista en el Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014.

Entregue el producto al revendedor en el momento de la compra de otro aparato equivalente, en proporción de uno a uno.

Informaciones sobre la certificación SAR (Specific Absorption Rate, índice específico de absorción)

El dispositivo se ajusta a los estándares de la Unión Europea (UE) que limitan la exposición humana a las radiofrecuencias (RF) emitidas por los dispositivos de telecomunicación y radio. Estos estándares impiden la venta de dispositivos móviles que excedan un nivel de exposición máximo (denominado también SAR) igual a 2,0 W/kg. Durante la prueba, el nivel SAR más elevado registrado para este modelo fue igual a 0,744W/kg. Durante el uso normal, el nivel SAR efectivo puede resultar muy inferior, ya que el dispositivo ha sido diseñado para emitir sólo la energía de radiofrecuencia necesaria para transmitir la señal a la estación base más cercana. A través de la emisión automática de energía a niveles inferiores donde sea posible, el dispositivo reduce la exposición global a la energía de radiofrecuencia de los sujetos.



El producto funciona con baterías que están contempladas en la directiva europea 2006/66/CE y que no pueden ser eliminadas con la basura doméstica normal. Informarse sobre las normativas locales relativas a la recogida selectiva de las baterías: una correcta eliminación permite evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.



Fabricado por:

Futura Grafica spa

via Domenico Fontana 12 - 00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA

Nosotros, los fabricantes de Futura Grafica SPA, declaramos que el producto Miia MT-100 liife cumple con los requisitos de la Directiva R&TTE CE. La declaración de conformidad completa está disponible en nuestra empresa: Futura Grafica SPA, Via Domenico Fontana, 12 - 00185 Roma

